

オモテ




取扱説明書

取扱説明書は大切に保管してください

4.3インチ液晶  
ワンセグTV&AM/FMラジオ

TH-43TVRD

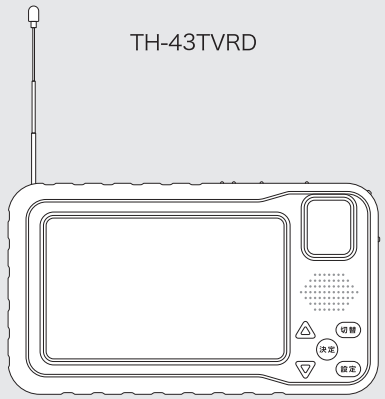

仕 様

※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。

- 液晶サイズ：4.3インチ
- 解像度：480×272
- 製品サイズ：W158×H90×D44mm
- 質量：本体 約312g(乾電池含まず) ケーブル 約22g
- 受信周波数範囲：テレビ / UHF 470～770MHz  
FM / 76.0～108.0MHz AM / 522～1710kHz
- スピーカー最大出力 1.25W(8Ω)
- 電源：USB-C\*入力(DC5V/1A) 単3形アルカリ乾電池×3本(別売り)  
内蔵充電電池/ リチウムイオンポリマー電池(2000mAh)
- コネクタ：イヤホン出力端子(φ3.5ステレオミニジャック)  
USB-A出力端子(0.5A) USB-C入力端子(1A)
- 付属品：USB-Cケーブル ケーブル長約1m

安全上のご注意

ここに記した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

⚠ 警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

被害事象：異常発熱・火災・感電・事故・誤飲・破裂・けが・やけどなど。

- 分解・改造をしない。
- 製品に金属などを差し込まない、接続端子を金属などでショートさせない。
- 熱のこもる場所(ポケットやバック)・本体が体に触れる環境で使用しない。
- 本製品を水につけたり濡らさない・水濡れ品は使用しない・濡れた手で使用しない。
- 水につけたり濡らさない・水濡れ品は使用しない・濡れた手で使用しない。
- 使用前に各接続部を確認し、ホコリなどの付着や接続部の変形・破損したものは使用しない。
- 規定の時間を超えた連続使用はしない。
- 睡眠中は使用しない。
- 暖房器具などのそばや、湿度の高い場所で使用・保管しない。
- 乳幼児・子供の手の届く場所で使用・保管しない。
- 直射日光の当たる場所で使用・保管しない。
- 使用しない場合、全ての接続箇所をはずし、安全な場所に保管する。接続したまま放置しない。
- 当社製以外のケーブルを接続しない。
- 充電器やパソコンなどの出力端子同士を接続しない。
- 使用時に接続部を確認してまっすぐ接続し、無理な力を加えて接続しない。
- 火中に投入しない。電子レンジ、オーブンなどで加熱しない。
- 雷が鳴りはじめたら、安全のため本製品や接続されている各機器にさわらない。
- 重い物を載せたり、落下しやすい場所、磁気、ホコリの多い場所に置かない。
- お手入れの際は、各接続部を取りはずす。
- 投げたり、衝撃を与えない。
- 調理場などの油煙や湯気の当たる場所、振動の多い場所で使用しない。
- 高温、低音、温度変化の激しい場所では使用しない。(火災、感電、故障の恐れがあります)

ⓘ 注意

人が軽傷および物的損害を負う可能性が想定される内容。


被害事象：出力せず・反応せず・断線・腐食・破損・故障・けがなど。

- 本製品が極端に熱くなったり異常を感じた場合は使用しない。
- 接続端子電極部に水分を付着させたり、結露した状態で使用しない。
- 充電対象機器を充電中に、本製品や充電対象機器が極端に熱くなったり異常を感じた場合は使用しない。
- 5℃から35℃の屋内環境で使用する。それ以外の環境では使用しない。
- 0℃から40℃の風通しの良い屋内環境で保管する。
- LEDライトを直視しない。
- コネクタをはずす際は、コネクタ本体を持っておこなう。ケーブルを持って強く引っ張らない。
- 充電対象機器の電池は装着した状態で充電する。はずした状態で接続しない。

使用上のご注意

- 本書またはパッケージに記載されていない使い方はしないでください。
- 本製品の各ポート同士を1本のケーブルで接続しないでください。
- 本製品が汚れた場合は乾いた布でふきとってください。シンナー、ベンジン、アルコールなどでふかないでください。本製品を傷める原因になります。
- 本製品は金属部品やプラスチックでできております。燃やすと危険ですので、廃棄する時は各自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。

1. 各部の名称

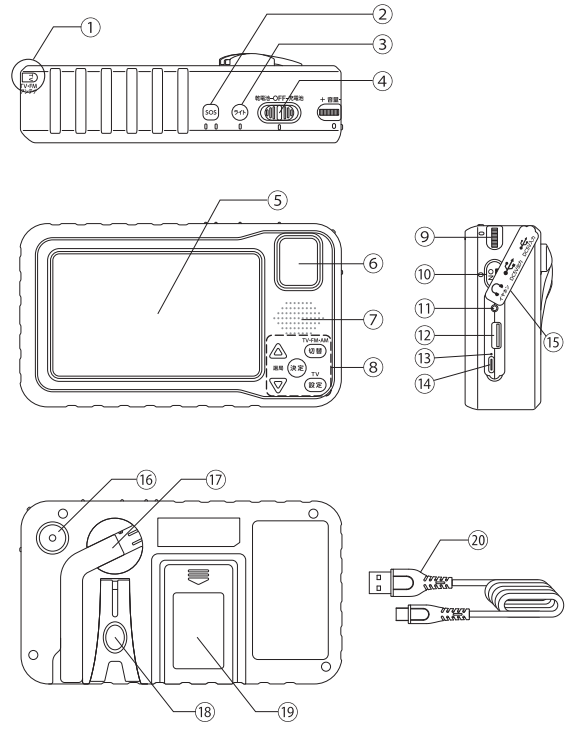

- ① アンテナ

② SOS ボタン (サイレン)

③ LED ライトボタン

④ 電源切替えスイッチ

⑤ テレビ画面

⑥ 状態表示画面

⑦ スピーカー

⑧ 操作ボタン

⑨ 音量調節ダイヤル

⑩ 出力 ON ボタン
- ⑪ イヤホン出力端子

⑫ USB-A 出力ポート

⑬ 充電ランプ

⑭ USB-C 入力ポート

⑮ 端子カバー

⑯ LED ライト

⑰ 手回し充電用ハンドル

⑱ スタンド

⑲ 電池フタ


⑳ USB-C ケーブル (約1m)

2. 本製品の充電方法

■AC充電器などで充電する

※AC充電器は付属されていません。

- ①コンセントに USB-A ポートの AC 充電器 (1A 以上) を差し込みます。
- ②USB-C ケーブルの USB-A コネクタを AC 充電器に差し込みます。
- ③USB-C ケーブルの USB-C コネクタを本体の USB-C 入力ポートに差し込みます。

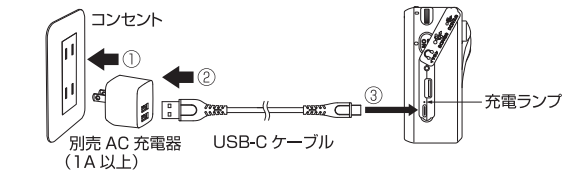

※充電が始まると、状態表示画面に「5.0」と表示され、バッテリーマークが右図の順に表示され、充電ランプが点滅します。

※満充電になるとバッテリーマークのレベルが満タンになり、充電ランプが点灯になります。

※AC充電器を使用しないで、パソコンなど USB-A ポートに接続しても充電できます。


※AC充電器を使用して充電した場合、充電電池 0%から満充電まで約4時間かかります。

■手回し充電

- ①手回しハンドルを手前に引き出します。




- ②本体を落とさないようにしっかり持ち、手回しハンドルを回してください。
- 左右どちらでも回すことができます。

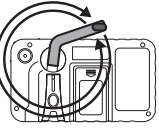

※1秒間に2回転の速さで回してください。回す速さが遅かったり速すぎると充電できないおそれがあります。

※回転中は充電ランプが点灯します。

※充電が0%から満充電まで約8時間かかります。

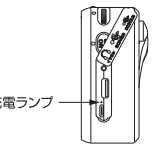

3. 乾電池を使用する

- ①電池フタをスライドさせて開きます。

②電池の極性(＋・－)を正しく入れます。


③電池フタを閉じます。

※使用電池：単3形アルカリ乾電池専用 ×3本

4. アンテナ

テレビおよび FM ラジオを受信する場合は、アンテナを伸ばして電波を受信しやすくしてください。

- ①アンテナの先端を爪の先などで軽く引き出し、止まるまで伸ばしてください。
- ②受信しやすい方向にアンテナの向きを変えてください。

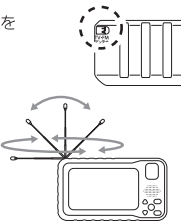

※アンテナは無理な方向に曲げないでください。

※アンテナを収納する際は、根元の方から少しずつ押し込んでください。無理な力を加えるとアンテナが変形、破損するおそれがあります。

※AMラジオのアンテナは内蔵されておりますので本体の向きや置き場所を変えて調整してください。

5. 受信する前に

本製品では、地上デジタル放送(ワンセグ放送のみ)/FMラジオ/AMラジオの各番組の受信が可能です。ただし、以下の条件やご使用環境によっては受信できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。


- 一部地域や受信環境、ご使用状況によってはテレビ・ラジオを受信できない場合があります。
- 地上デジタル放送の視聴可能エリア以外では、ワンセグ放送を受信できません。また、視聴可能エリア内でも、地形や建物などの周辺環境、ご使用場所や向き、電波状況によっては受信できない場合があります。
- ※視聴可能エリアの目安については、「放送サービス高度化推進協会」(A-PAB)のホームページで、郵便番号や住所から確認することができます。インターネットで「A-PAB 放送エリアのめやす」と検索してください。
- 車内などで各放送を受信する場合は、電波がさえぎられて受信できない場合があります。また、運転中は事故などの原因となる場合がありますので、運転者は絶対に使用しないでください。
- 電波状況が悪くなると、映像や音声が進まず、映像が荒れる、音声が進まずなどの症状が出る場合があります。
- ワンセグ放送は携帯端末未用サービスのため、フルセグ放送と比較した場合画質や動きのなめらかさは劣ります。
- 他の端末で各番組が受信できる場所でも、本製品では受信できない場合があります。
- 本製品は日本国内でのみご使用できます。

6. 主電源の入れ方、切り方/切替え

- 電源を入れる・電源を切る  
電源切替えスイッチを「充電電池」または「乾電池」にスライドすると電源が入ります。
- 電源切替えスイッチを OFF の位置にスライドすると電源が切れます。




7. 主なボタン操作

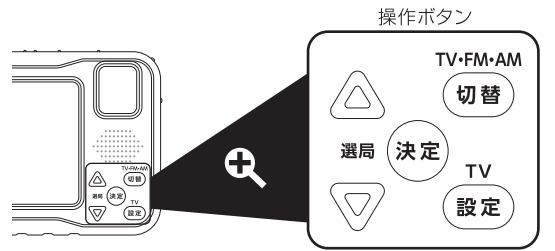

1. テレビ / ラジオ切替え操作

- 切替

テレビ・ラジオ (FM・AM) 切替え
- モードの切替え  
電源が入ると状態表示画面に現在のモードが表示されます。「切替」ボタンを押すごとにテレビ・FM・AM に切替わります。

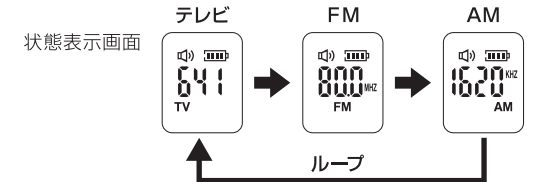

2. テレビ操作

- △▽

チャンネルの切替え / カーソルの移動
- 決定

短押し：チャンネルリスト表記  
3秒以上長押し：画面の ON/OFF
- 設定

短押し：テレビ設定項目の変更画面が表示されます。(下表)  
3秒以上長押し：受信可能なチャンネルを自動検索

- テレビが受信可能な状態になると、状態表示画面に登録したチャンネルが表示され、テレビ画面に受信した番組が映ります。受信できなかった場合はアンテナの向きや設置場所を変えて、再度切替えを行ってください。
- チャンネル切り替え時に放送波受信で時間がかかる場合があります。
- テレビ時に「設定」ボタンを押すと、テレビ設定項目を表示されます。(各項目については下表「テレビ設定項目」をご参照ください。)
- テレビ設定項目表示後、「△」「▽」「決定」ボタンを押して、設定したい項目を移動・実行します。
- ※テレビ設定項目表示後、約10秒間操作がない場合はテレビ設定項目が消えます。表示をすぐに消したい場合は、再度「設定」ボタンを押してください。

テレビ設定項目

- 一般設定

スクリーン：画面表示サイズの変更 (フル / ノーマル)  
状態表示：現在時刻や電波受信状態の表示 (ON/OFF)  
初期化：設定が初期化され、チャンネルスキャンが始まります。

- チャンネル検索

チャンネルスキャンを行う地域を選択します。  
※初期設定は「全地域」になっています。現在地の地域を選択し「決定」ボタンを押してください。

- チャンネルリスト

自動登録された放送局のリストを表示します。  
※チャンネルリストから選局して「決定」ボタンを押すと、そのチャンネルを受信します。

- 番組表

視聴中の放送局の番組表と、番組の内容を表示します。

- 字幕放送

字幕放送番組を視聴する時に字幕表示 ON/OFF を設定します。  
※字幕付き番組のみ

- 音声多重切替え

音声多重放送番組を視聴する時に音声を設定します。  
主音声 / 副音声 / 主 + 副音声 ※副音声付き番組のみ

ウラ

3. ラジオ操作

決定 選局方法の切替え

●FM/AM 時に「決定」ボタンを押すと、チャンネルの選局方法を①「周波数選局」 / ②「登録チャンネル選局」に切替わります。選局方法を決定後「△」「▽」ボタンで選局します。

①「周波数選局」

状態表示画面

周波数 → 89.4 FM

押すごとに周波数の数値を細かく移動  
※FM：0.1MHz 単位で移動  
AM：9KHz 単位で移動

②「登録チャンネル選局」

状態表示画面

登録チャンネル → 05 FM

押すごとに登録されたチャンネルを番号で選局

※長押しすると、現チャンネルから一番近い受信可能なチャンネルまたは周波数を選局します。  
※受信可能チャンネルのスキャン・登録をしてから選局ができます。  
※登録チャンネルを選局しても、受信状態が悪い場合もあります。

△▽ 周波数の移動または、登録チャンネルの選局  
3 秒以上長押し：現チャンネルから一番近い受信可能チャンネルを検索

設定 3 秒以上長押し：受信可能なチャンネルを自動検索して登録

●音量の調整  
音量調整ダイヤルを回して、音量を調整します。

音量調整ダイヤル

8. スマートフォンに充電

■内蔵充電電池またはアルカリ乾電池を使用してスマートフォンなどに充電する。

①電源切替スイッチを「充電池」または「乾電池」にスライドさせる。

乾電池-OFF-充電池

②USB-C ケーブルをスマートフォン・本体に接続する。USB-C ケーブルの USB-C コネクタをスマートフォンに接続し、USB-A コネクタを本体の USB-A ポートに差し込んでください。

③本体右面の「出力 ON」ボタンを押す。状態表示画面に「5.0」と表示され、スマートフォンへの充電が開始されます。再度「出力 ON」ボタンを押すと充電を中止します。

■充電の目安（3200mAh のスマートフォン）

・内蔵充電電池が満充電の場合、90 分間の充電で約 30% の充電

・アルカリ乾電池（3 本新品）の場合、60 分間の充電で約 10% の充電

※充電の目安は、周囲の温度、スマートフォンの機種及び設定やアプリ等の使用状態などによって変わります。

- 本製品の充電と同時に、スマートフォンへの充電はしないでください。
- 各ポートと、コネクタの形状をよく見て、正しい向きで接続してください。万一、誤った向きで接続され、それに起因する故障、トラブルが生じても、当社では責任を負いかねます。
- 電池切れのスマートフォンや機種によっては充電できない場合があります。
- スマートフォンに登録した各種メモリーは必ず控えをとってからご使用ください。
- 最大 0.5A 出力です。充電中スマートフォンの電池残量が減る場合があります。
- 接続機器や使用状況により、接続機器への充電速度・結果が異なります。
- 充電容量は、内蔵充電電池の経年変化により減少します。
- 付属のケーブルのプラグが合わない場合、ご使用の機種に適合した USB ケーブルや電源アダプタをお使いください。
- 手回し充電しながらスマートフォンの充電はできません。
- テレビ・ラジオを使用しながらの充電はできません。
- ご使用後は必ず、全ての接続箇所を取りはずし、安全な場所に保管してください。

9. サイレン/ライトの使い方

●サイレン・ライトは、電源が OFF 状態でも使用することができます。  
※内蔵充電電池の電池残量がある場合

■サイレン

①本体上面の「SOS」ボタンを押すとサイレンが鳴り、ライトが点滅します。

②再度「SOS」ボタンを押すとサイレン・ライトの点滅が止まります。

サイレンが鳴っている間はテレビ・ラジオは中断しますが、サイレンを止めると再開します。

※注意：サイレンを鳴らしているときはスピーカーを耳に近づけない。

■ライト

①本体上面の「ライト」ボタンを押すと、本体裏面のライトが点灯します。

②再度「ライト」ボタンを押すとライトが消灯します。

※注意：ライトを直視しない。人に向けて発光しない。

10. イヤホン接続

イヤホンジャックを、イヤホン出力端子に差し込むとイヤホンからの音声に切り替わります。

イヤホン出力端子

11. スタンドの使い方

本体裏面にあるスタンドを開いて立てると傾けて設置することができます。

12. 動作時間の目安

動作時間は目安となります。  
(ご使用環境などにより変化する場合があります。)

| ■テレビ（スピーカー音量：中程度の場合） |          |  |
|----------------------|----------|--|
| 内蔵充電電池（満充電時）         | 約 6 時間   |  |
| アルカリ乾電池（新品時）         | 約 3.5 時間 |  |
| 手回し充電※               | 約 5 分    |  |

※1 秒間に 2 回転の速さで約 10 分間充電した場合

| ■ラジオ（スピーカー音量：中程度の場合） |         |  |
|----------------------|---------|--|
| 内蔵充電電池（満充電時）         | 約 26 時間 |  |
| アルカリ乾電池（新品時）         | 約 22 時間 |  |
| 手回し充電※               | 約 30 分  |  |

※1 秒間に 2 回転の速さで約 10 分間充電した場合

故障かな?と思ったら

| こんな時は                         | 考えられる原因・確認事項など                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電源が入らない                       | ・電源アダプター、USB-C ケーブルの接続が正しくな<br>れていますか?<br>➡正しく接続してください。<br>・内蔵充電電池・乾電池の残量は残っていますか?<br>➡本体への充電または乾電池の交換をしてください。<br>・乾電池は正しくセットされていますか?<br>➡電池を正しくセットしてください。                                           |
| テレビ / ラジオ<br>が受信できない          | ・アンテナを正しく使用していますか?<br>➡「4. アンテナ」をご確認いただき正しく使用してくだ<br>さい。<br>・電波をささぎるような環境ではありませんか?<br>・受信可能なエリアで使用していますか?<br>➡「5. 受信する前に」をご確認ください。                                                                   |
| テレビが映らな<br>い / 画面が映ら<br>ない    | ・FM または AM になっていませんか?<br>➡「切替」ボタンを押してテレビに合わせてください。<br>・画面がオフの設定になっていませんか?<br>➡「決定」ボタンを長押ししてください。<br>・受信レベルが足りていますか?<br>➡「7. 主なボタン操作」の「テレビ設定項目」をご確認<br>いただき <一般設定> の「状態表示」を ON にして<br>受信レベルを確認してください。 |
| 音が出ない /<br>音が途切れる             | ・音量が最小になっていませんか?<br>➡音量調整ダイヤルを確認してください。<br>イヤホン使用の場合は、イヤホンの接続状態を確認<br>してください。<br>・内蔵充電電池・乾電池の残量は残っていますか?<br>➡本体への充電または乾電池の交換をしてください。                                                                 |
| テレビ視聴中に<br>表示される時刻<br>がずれている  | ・デジタル放送特有の現象です。デジタルデータを受信<br>してから映像処理を行い画面に時刻を表示しますの<br>で、表示されるまで数秒のタイムラグが生じ、時刻が<br>ずれることがあります。                                                                                                      |
| サイレンが鳴ら<br>ない / ライトが<br>点灯しない | ・内蔵充電電池・乾電池の残量は残っていますか?<br>➡本体への充電または乾電池の交換をしてください。                                                                                                                                                  |
| 手回し充電が<br>できない                | ・充電用ハンドルを回すスピードが遅くないですか?<br>➡回す速さが遅すぎると発電量が足りず充電できません。<br>1 秒間に 2 回転の速さで回してください。                                                                                                                     |
| スマートフォン<br>に充電できない            | ・本体とスマートフォンなどが正しく接続されていますか?<br>・USB-C ケーブルなどが断線していませんか?<br>・内蔵充電電池が消耗していませんか?<br>・乾電池が消耗していませんか?<br>・手回し充電ではスマートフォンへの充電はできません。<br>・スマートフォンの種類によっては充電できない場合が<br>あります。                                 |

| 保証書          |      | 品名：4.3インチ液晶ワンセグTV&AM/FMラジオ<br>品番：TH-43TVRD |
|--------------|------|--------------------------------------------|
| お名前          | ふりがな | 様                                          |
| ご住所          | 〒    |                                            |
| お電話          |      |                                            |
| ご購入日         |      |                                            |
| お買い上げ<br>販売店 |      |                                            |

保証規定 保証期間／ご購入日より 1 年

必ず、購入明細書を本書およびパッケージと一緒に保管してください。  
万一、修理の際は、現品に購入明細書と本書およびパッケージを添え、記載の当社住所までお送りください。なお、修理後の保証期間の延長はいたしません。

- 保証期間内に、本書およびパッケージ記載の注意事項をお守りいただいた正しい使用状況で、万一故障した場合には本製品をお預かり後、無償で修理、または交換します。また、本製品の不具合に関連して生じた、本製品以外の損害・費用・データ損失に関しましては、一切の補償をいたしかねます。また、代替品の先送りなどのご対応はいたしかねます。  
※次の場合は保証対象外となります。
  - 1) 本製品(修理対象品)と購入明細書、本書およびパッケージの提示がおこな  
われない場合。
  - 2) 本書およびパッケージ記載の注意事項をお守りいただいてない場合。
  - 3) 個人売買や正規販売店以外で、ご購入した場合。
  - 4) 地震、火災、落雷、台風などの災害により故障した場合。
  - 5) ご購入後、落下や衝撃などの事象により故障した場合や水没、汚れにより  
故障した場合。
  - 6) 健康被害が生じた場合。
  - 7) 本製品や付属品を紛失・破損した場合。
  - 8) 本製品の仕様上発生する傷、印刷の歪み、かすれなどの場合。
  - 9) 日常使用によって生じた摩耗、傷、汚れなどの場合。
- 本製品のご使用が事故や法令違反の原因になりましても、一切の補償をいたし  
かねます。
- お預かりした製品が、保証対象外と認められる場合、修理費用等、実費負担をご  
請求させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 本保証書は日本国内のみ有効です。  
(This warranty is valid only in Japan)
- ご返送時にご記入いただいたお客様の個人情報は、商品の修理に関するご連絡、修理・交換の対応以外の目的に使用いたしません。なお、上記利用目的の実  
施に必要な範囲で、業務委託先に預託する場合がありますのでご了承ください。

製造・販売元

ウィンコド株式会社

〒116-0013東京都荒川区西日暮里2 - 22 - 3  
ステーションプラザタワーアネックスウェスト 6F

製品に関するお問い合わせ TEL. 03-5615-2414

受付時間 10時～17時 月曜日～金曜日(土日祝日を除く)

Email: support@wincod.co.jp